

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ

СЕРИЯ L-LT202 фланцевый тип квадратный фланец

Магнитное поплавковое реле серии LT202 предназначено для установки сбоку на сосуд в горизонтальном положении. Поплавок, закрепленный на оси, переключает положение реле в зависимости от уровня жидкости.

Технические параметры

Защита: IP65

Материал: Корпус и детали, контактирующие со средой – SS316 или SS304

Рабочая температура: от -20 до +150°C (до +350°C по запросу)

Рабочее давление: Без устройства проверки – до 30 бар, по запросу – до 45 бар, с устройством проверки – 6 бар

Микропереключатель: 1хSPDT ; 2хSPDT (по запросу)


Параметры: 3A/250VAC, 5A/125VAC, 0.4A/30VDC

Кабельный ввод: NPT 1/2" внутренняя, по запросу

Плотность жидкости: ≥ 0.7



Размеры

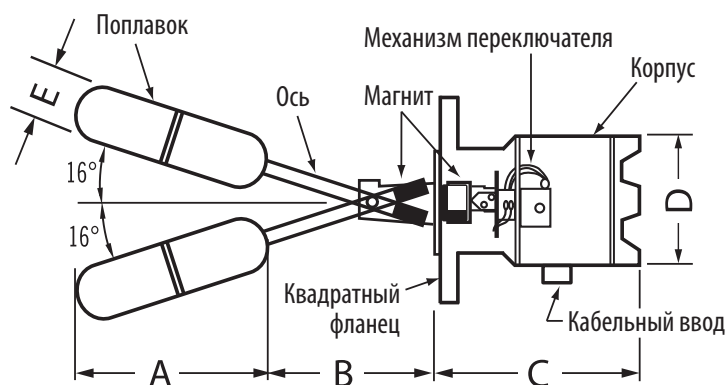

Размеры в мм

A	B	C	D	E
150	92	приблиз. 102	64	40


Замечание

1. Специальные размеры доступны по запросу
2. Увеличение размера **B** возможно по запросу


Кнопка проверки работы микровыключателя



Квадратный фланец

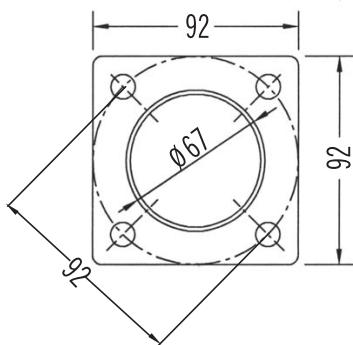

Микропереключатель

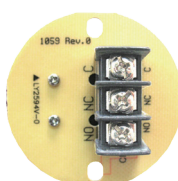


1 SPDT




2 SPDT

Схема работы

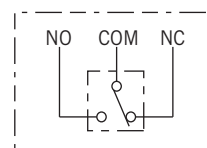


Дополнительные устройства


(А) Трубка с устройством проверки

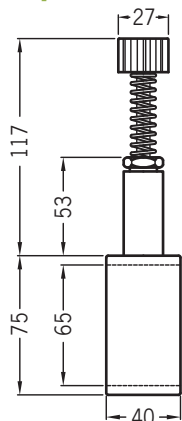


(В) Дополнительный фланец

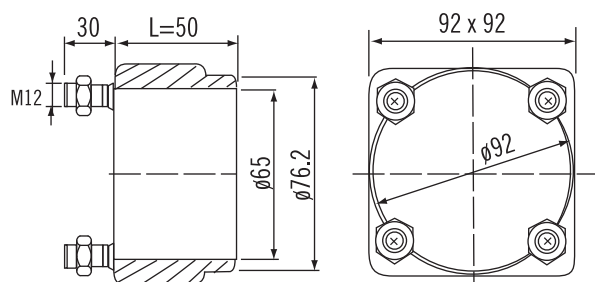


(С) Дополнительный фланец

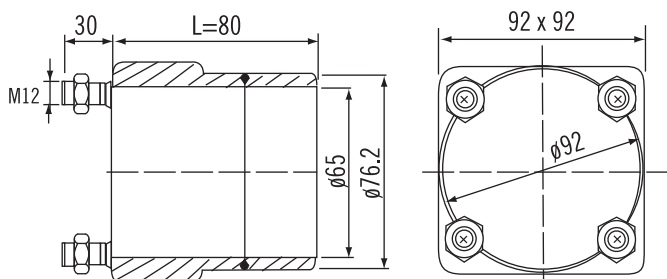

(D) Фланец с устройством проверки

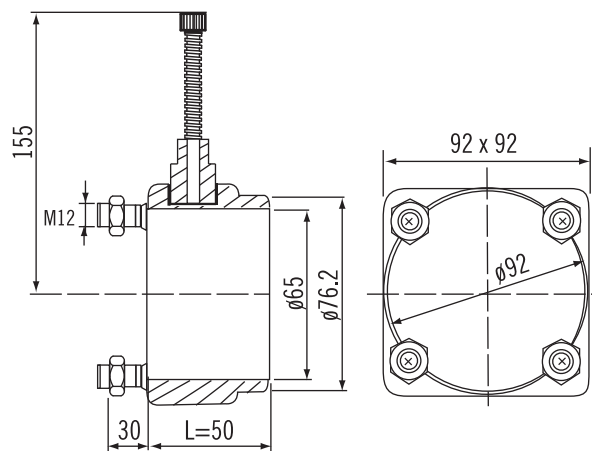

(Е) Фланец с устройством проверки

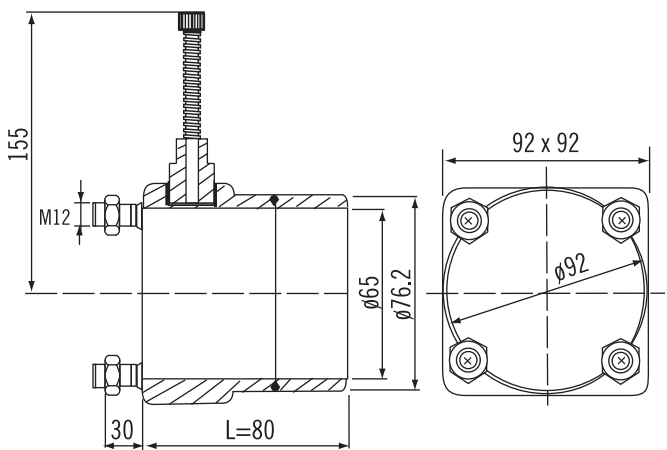

Размеры даны в миллиметрах

Подбор заказного кода

L	-	LT202	-	S	-	2	-	1	-	0	-	A
Тип					Предел максимальной температуры							
S – Стандартный – без устройства проверки					A – от -20° до 150°C (для LT202-S и LT202-T)							
T – С устройством проверки					B – от -20° до 200°C (для LT202-F)							
Материал квадратного фланца					C – от -20° до 350°C (для LT202-F)							
1 – нерж. сталь SS316					Тип микропереключателя				Дополнительные устройства			
2 – другой по запросу					1 – Один микропереключатель, SPDT × 1				A, B, C, D, E			
					2 – Два микропереключателя, SPDT × 2				0 – без устройства проверки и дополнительного фланца			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город