

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Серия RPA2

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ БАЛЛОННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ RPA2C (СЕРИИ RPA2)

Баллонные регуляторы для промышленных газов



Двухступенчатые баллонные регуляторы давления RPA2 предназначены для **точной** установки выходного давления.

Точность поддержания выходного давления - 1% от изменения входного давления. Так при изменении входного давления со 100 до 10 бар, выходное давление изменится не более чем на 0.1 бар. По запросу регуляторы могут быть укомплектованы запорным клапаном.

Популярные конфигурации регуляторов

	Кодировка	Давление	Выход
	RPA2CP-CB-0.6-*-HOS	От 0 до 0.6 бар	Под шланг
	RPA2CP-CB-1.5-*-HOS	От 0 до 1.5 бар	Под шланг
	RPA2CP-CB-4-*-HOS	От 0 до 4 бар	Под шланг
	RPA2CP-CD-0.6-*-HOS	От 0 до 0.6 бар	Под шланг
	RPA2CP-CD-1.5-*-HOS	От 0 до 1.5 бар	Под шланг
	RPA2CP-CD-4-*-HOS	От 0 до 4 бар	Под шланг
	RPA2CP-CB-0.6-*-F4N	От 0 до 0.6 бар	NPT 1/4"
	RPA2CP-CB-1.5-*-F4N	От 0 до 1.5 бар	NPT 1/4"
	RPA2CP-CB-4-*-F4N	От 0 до 4 бар	NPT 1/4"
	RPA2CP-CD-0.6-*-F4N-VB	От 0 до 0.6 бар	NPT 1/4"
	RPA2CP-CD-1.5-*-F4N-VB	От 0 до 1.5 бар	NPT 1/4"
	RPA2CP-CD-4-*-F4N-VB	От 0 до 4 бар	NPT 1/4"

* - обозначение типа подсоединения к баллону. См. раздел «Кодировка регуляторов»


Кодировка регуляторов

RPA2C P - CB - 4 - G - HOS - VB - O2

МАТЕРИАЛ

• **P** - никелированная латунь

КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ




ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

- **0.6** - от 0 до 0.6 бар
- **1.5** - от 0 до 1.5 бар
- **4** - от 0 до 4 бар

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ

- **G** - G 3/4" (к баллону)
- **W** - W 21.8 x 1/14" (к баллону)
- **WL** - W 21.8 x 1/14" LH (к баллону)

Кривые расхода

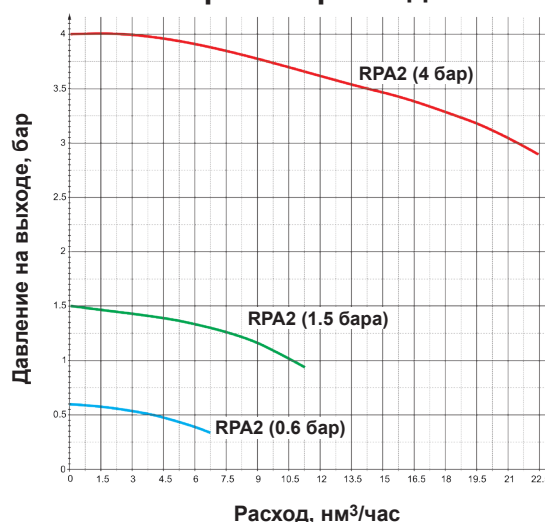

ТИП ГАЗА

- “—” — воздух, азот и инертные газы (по умолчанию)
- **O2** — кислород
- **H2** — водород
- **CO2** — углекислота
- **AR** — аргон
- **CH4** — метан
- **HE** — гелий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- “—” — Без дополнительных опций (по умолчанию)
- **VB** — Шаровый кран на выходе
- **VN** — Игольчатый вентиль на выходе

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

- **HOS** - елочка под шланг (по умолчанию)
- **A3M** - трубный фитинг 3мм
- **A6M** - трубный фитинг 6мм
- **A8M** - трубный фитинг 8мм
- **A10M** - трубный фитинг 10мм
- **A12M** - трубный фитинг 12мм
- **A1T** - трубный фитинг 1/16"
- **A2T** - трубный фитинг 1/8"
- **A4T** - трубный фитинг 1/4"
- **P3M** - цанговый фитинг 3мм
- **P6M** - цанговый фитинг 6мм
- **P8M** - цанговый фитинг 8мм
- **P10M** - цанговый фитинг 10мм
- **P12M** - цанговый фитинг 12мм
- **F4N** - внутренняя резьба 1/4" NPT
- **M4N** - наружная резьба 1/4" NPT

* другие исполнения — по запросу

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город