

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Регулятор расхода RPA1-FP

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА СЕРИИ RPA1-FP С МЕМБРАНОЙ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА




Давление: до 4 бар
Мембрана: из эластомера
Конфигурация портов: вход слева или справа
Вход: NPT 1/4" внутр., G 1/4" (к баллону)
Выход: G 1/4" наруж. (елочка)


На Аргон/углекислоту

	Кодировка	Вход	Выход	Давление	Расход
	RPA1CP-MU-G-HOS-4-FPA-0-14-A/C	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1CP-MU-G-HOS-4-FPA-0-25-A/C	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
	RPA1CP-MU-G-HOS-4-FPA-0-40-A/C	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-1.5-FPA-0-14-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-1.5-FPA-0-25-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-25 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-1.5-FPA-0-40-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-4-FPA-0-14-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-4-FPA-0-25-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
	RPA1CP-MW-G-HOS-4-FPA-0-14-A/C	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1CP-MW-G-HOS-4-FPA-0-25-A/C	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
	RPA1CP-MW-G-HOS-4-FPA-0-40-A/C	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-1.5-FPA-0-14-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-1.5-FPA-0-25-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-25 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-1.5-FPA-0-40-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-4-FPA-0-14-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-4-FPA-0-25-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-4-FPA-0-40-A/C	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-40 л/мин

Конфигурация MU


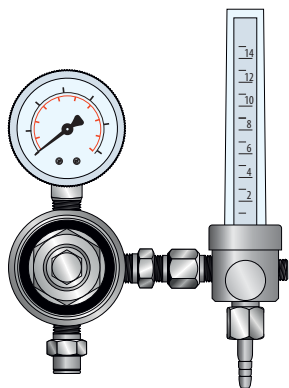


Конфигурация MW

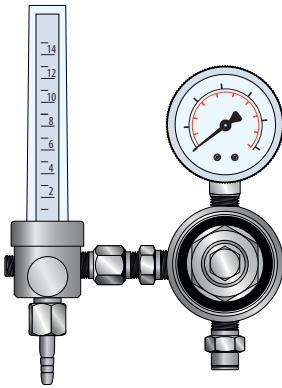


Регулятор расхода RPA1-FP

На кислород

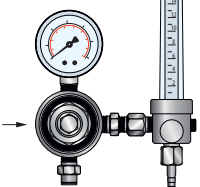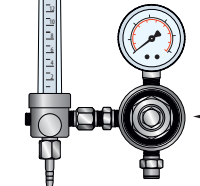	Кодировка	Вход	Выход	Давление	Расход
 С манометром и ПК	RPA1CP-MU-G-HOS-4-FPA-0-14-O2	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1CP-MU-G-HOS-4-FPA-0-25-O2	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
	RPA1CP-MU-G-HOS-4-FPA-0-40-O2	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-1.5-FPA-0-14-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-1.5-FPA-0-25-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-25 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-1.5-FPA-0-40-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-4-FPA-0-14-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MU-F4N-HOS-4-FPA-0-25-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
 С манометром и ПК	RPA1DP-MU-F4N-HOS-4-FPA-0-40-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-40 л/мин
	RPA1CP-MW-G-HOS-4-FPA-0-14-O2	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1CP-MW-G-HOS-4-FPA-0-25-O2	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
	RPA1CP-MW-G-HOS-4-FPA-0-40-O2	G 3/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-1.5-FPA-0-14-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-1.5-FPA-0-25-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-25 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-1.5-FPA-0-40-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	1.5 бар	0-40 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-4-FPA-0-14-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-14 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-4-FPA-0-25-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-25 л/мин
	RPA1DP-MW-F4N-HOS-4-FPA-0-40-O2	NPT 1/4"	Наруж. G1/4" (ёлочка)	4 бар	0-40 л/мин

Кодировка регуляторов расхода

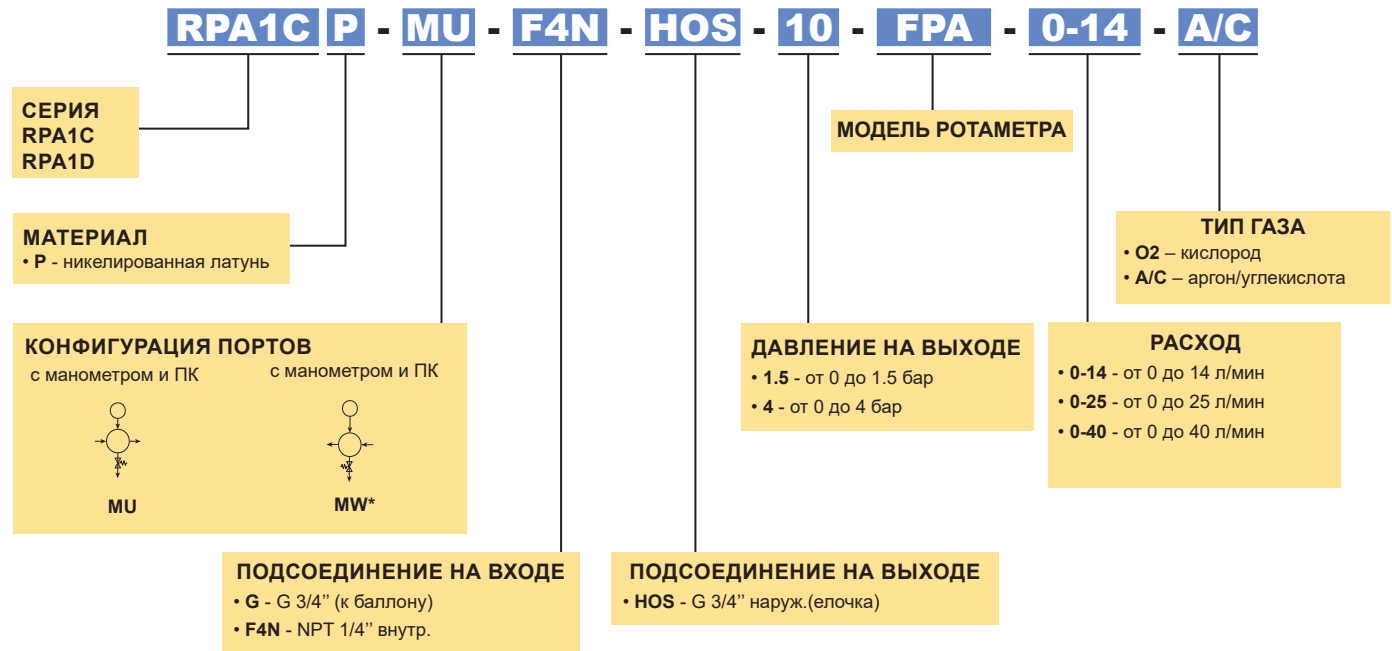

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город