

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [aflow.pro-solution.ru](http://aflow.pro-solution.ru) | эл. почта: [awf@pro-solution.ru](mailto:awf@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Шаровой кран с уплотнением «Металл по металлу»

Серия VBZT

VBZ



3D-модели  
Цены  
Склад



Особенности

- Рабочее давление: 140 бар
- Рабочая температура: от -29 до 426°C (-20.2 – 799°F)
- Подсоединения: от 1/2" до 4" (DN15-DN100), фланец
- Материал корпуса: Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь (ASTM A216 WCB, ASTM A351 CF8, CF8M, CF3M)

| №  | Описание           | Материал           |
|----|--------------------|--------------------|
| 1  | Корпус             | CF8M/WCB           |
| 2  | Крышка             | CF8M/WCB           |
| 3  | Шар                | SS316+твердый хром |
| 4  | Седло              | SS316+STL          |
| 5  | Шток               | SS316              |
| 6  | Пружина            | Inconel            |
| 7  | Уплотнение корпуса | Graphite           |
| 8  | Болт               | SS304              |
| 9  | Упорная шайба      | SS                 |
| 10 | Уплотнение седла   | Graphite           |
| 11 | Прокладка          | Graphite           |
| 12 | Тарельчатая шайба  | SS304              |
| 13 | Сальник            | SS304              |
| 14 | Гайка сальника     | SS304              |
| 15 | Фиксатор           | SS304              |
| 16 | Рукоятка           | SS304              |

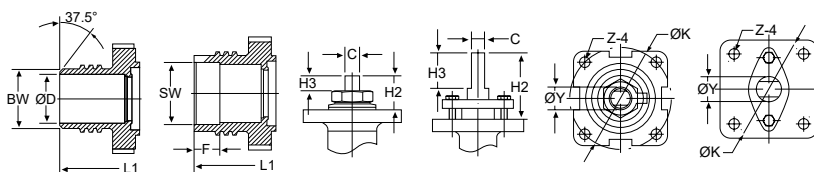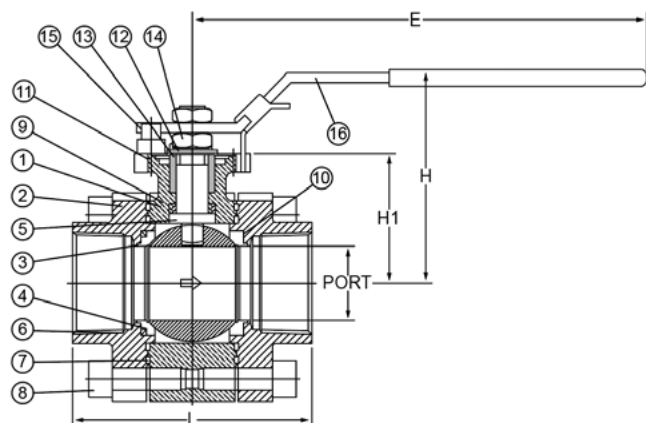

| Резьба NPT  | Сварка внахлест | Подсоединение |       | DN    | Размеры, мм |       |       |       |      |      |       |       |      |       |      |      |       |      |            |
|-------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------------|
|             |                 |               |       |       | L           | L1    | H     | H1    | H2   | H3   | E     | SW    | F    | BW    | ØD   | C    | ØK    | ØY   | Z-4        |
| VBZT-15-FN  | VBZT-15-WS      | 1/2"          | DN15  | 12.5  | 74.0        | 124.0 | 71.0  | 39.0  | 13.0 | 7.0  | 167.0 | 22.0  | 10.0 | 22.0  | 15.0 | 6.4  | 42.0  | 12.0 | #10-24UNC  |
| VBZT-20-FN  | VBZT-20-WS      | 3/4"          | DN20  | 20.0  | 96.0        | 130.0 | 75.0  | 43.0  | 13.0 | 7.0  | 167.0 | 27.0  | 13.0 | 27.0  | 20.0 | 6.4  | 42.0  | 12.0 | #10-24UNC  |
| VBZT-25-FN  | VBZT-25-WS      | 1"            | DN25  | 25.0  | 94.0        | 133.0 | 92.0  | 52.0  | 19.0 | 11.0 | 202.0 | 34.0  | 13.0 | 34.0  | 23.0 | 8.0  | 50.0  | 14.0 | 1/4-20UNC  |
| VBZT-32-FN  | VBZT-32-WS      | 1 1/4"        | DN32  | 32.0  | 104.0       | 145.0 | 95.0  | 56.0  | 19.0 | 11.0 | 202.0 | 42.0  | 13.0 | 43.0  | 32.0 | 8.0  | 50.0  | 14.0 | 1/4-20UNC  |
| VBZT-40-FN  | VBZT-40-WS      | 1 1/2"        | DN40  | 38.0  | 117.0       | 157.0 | 113.0 | 67.0  | 22.0 | 13.0 | 251.0 | 49.0  | 13.0 | 49.0  | 40.0 | 9.5  | 70.0  | 16.0 | 5/16-18UNC |
| VBZT-50-FN  | VBZT-50-WS      | 2"            | DN50  | 50.0  | 132.0       | 168.0 | 113.0 | 74.0  | 22.0 | 13.0 | 251.0 | 61.0  | 16.0 | 60.0  | 50.0 | 9.5  | 70.0  | 16.0 | 5/16-18UNC |
| VBZT-80-FN  | VBZT-80-WS      | 3"            | DN80  | 76.0  | 222.0       | 254.0 | 181.0 | 113.0 | 70.0 | 44.0 | 394.0 | 89.0  | 25.0 | 89.0  | 76.0 | 17.0 | 102.0 | 28.0 | 1/2-13UNC  |
| VBZT-100-FN | VBZT-100-WS     | 4"            | DN100 | 100.0 | 343.0       | 432.0 | 239.0 | 140.0 | 74.0 | 52.0 | 572.0 | 115.0 | 30.0 | 114.0 | 97.0 | 26.0 | 125.0 | 38.0 | 1/2-13UNC  |

Подбор заказного кода

**VBZT**

Серия

**8**

Размер

15 : 1/2"  
20 : 3/4"  
25 : 1"  
32 : 1 1/4"  
40 : 1 1/2"  
50 : 2"  
65 : 2 1/2"  
80 : 3"  
100 : 4"

**WS**

Тип подсоединения

**AEB-220AC**

Серия привода

- : Без привода  
APB-C : Пневмопривод нормально закрытый  
APB-O : Пневмопривод нормально открытый  
AEB-24DC : Электропривод 24V  
AEB-220AC : Электропривод 220V

\*Другие опции на странице 46, посвященной приводам к шаровым кранам

**Штуцер под резьбу или сварку**

**FN** : Резьба NPT  
**FG** : Резьба BSP  
**WS** : Сварка внахлест  
**WP** : Сварка встык

| Фланец по ГОСТ |      |      |      |      |       |       |
|----------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ру             | 16   | 25   | 40   | 60   | 100   | 160   |
| Обозначение    | G16A | G25A | G40A | G60A | G100A | G160A |

\*Для подбора заказного кода фланца см. страницу 45

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [aflow.pro-solution.ru](http://aflow.pro-solution.ru) | эл. почта: [awf@pro-solution.ru](mailto:awf@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город