

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Манометр дифференциального давления G68

Защита от влаги
Защита от влаги, поршневой тип
Диапазоны давления: 0–14 бар

Манометр серии G68 имеет порт высокого и низкого давления. Реле замыкается и размыкается благодаря магниту, крепящемуся к поршню, положение которого определяется разностью давлений и напряжением пружины.

Технические параметры

Диаметр шкалы: 100 мм
Точность: $\pm 2\%$ (при растущем давлении)
Параметры переключателя: Один или два SPDT микро-переключателя,
5A/125VAC, 5A/250VAC, 2A/30VDC
Гистерезис: $\pm 12\%$
Выходной сигнал: 4–20 мА, 2 провода, мощность DC24V
Корпус: Крашенный алюминий
Защита: IP66
Подсоединение к электрону: NPT 1/2" внутр., NPT 3/4" по запросу
Воспринимающие давление элементы: детали, контактирующие со средой – нерж. сталь SS316
Подсоединение к процессу: NPT 1/4" внутр., другие с адаптером по запросу
Рабочее давление: 200 бар (Сторона высокого и сторона низкого давления должны нагружаться давлением одновременно)
Рабочая температура: до 80°C

Диапазоны давления

Код	Диапазон давления
0.6	от 0 до 0.6 бар
0.75	от 0 до 0.75 бар
1	от 0 до 1 бар
2	от 0 до 2 бар
2.5	от 0 до 2.5 бар
4	от 0 до 4 бар
7	от 0 до 7 бар
10	от 0 до 10 бар
14	от 0 до 14 бар




G6

3D-модели
Цены
Склад



Размеры, мм

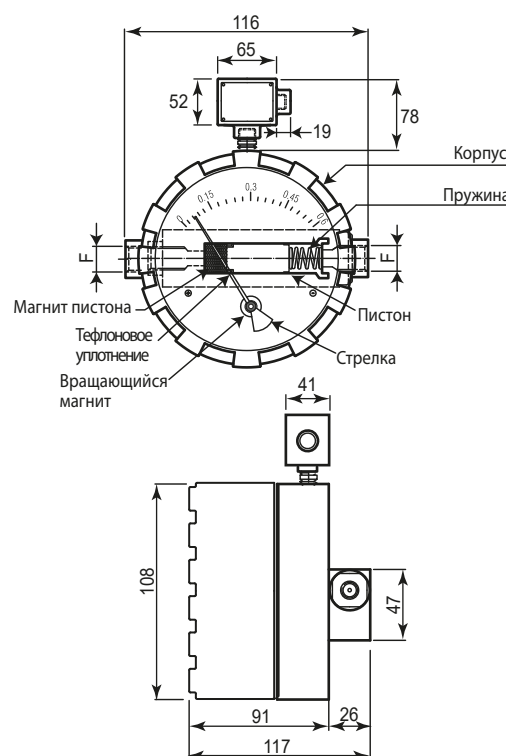

Подбор заказного кода

G68	-	A	-	4N	-	100	-	D	-	0.6bar	-	1M	-	OX
		Материал корпуса		Размер шкалы		Конфигурация		Подсоединение к процессу		Диапазон давлений		Форма микропереключателей		Опции
		A : Алюминий		100мм		D : Штуцера сзади		4N : NPT 1/4" внутр.		0.6 от 0 до 0.6 бар		1M : SPDTx1		VE : Поверка
										0.75 от 0 до 0.75 бар		2M : SPDTx2		
										1 от 0 до 1 бар		MA : 4–20 мА		
										2 от 0 до 2 бар				
										2.5 0 до 2.5 бар				
										4 от 0 до 4 бар				
										7 от 0 до 7 бар				
										10 от 0 до 10 бар				
										14 от 0 до 14 бар				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город