

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ СО ВЗРЫВОЗАЩИТОЙ

СЕРИЯ L-LXT207

Магнитное поплавковое реле серии L-LXT207 предназначено для установки в горизонтальном положении в соответствии с типом. Поплавок, закрепленный на оси, переключает положение реле в зависимости от уровня жидкости.

Технические параметры

Защита: взрывозащита Ex d IIB+H2 T6, IP68

Подсоединение: фланцевое от Ду 40 (1 1/2") до Ду 100 (4") или резьбовое от Ду 40 (1 1/2") до Ду 80 (3")

Тип фланца: JIS, ANSI, DIN, ГОСТ

Тип резьбы: NPT, другая по запросу

Материал: Корпус и детали, контактирующие со средой – SS316

Рабочая температура: LXT-207-1, LXT-207-3, LXT-207-5 – от -20°C до +150°C

LXT-207-2, LXT-207-4 – от -20°C до +200°C или – от -20°C до +350°C

Рабочее давление: до 30 бар, по запросу – до 45 бар

Микропереключатель: 1хSPDT ; 2хSPDT (по запросу)

Параметры: 3A/250VAC, 5A/125VAC, 4A/30VDC


Кабельный ввод: NPT 1/2" внутренняя, другие по запросу

Плотность жидкости: не менее 0.7 г/см³ (менее 0,7 г/см³ – по запросу)



Размеры, мм

Модель L-LXT207-1 (резьбовой тип)

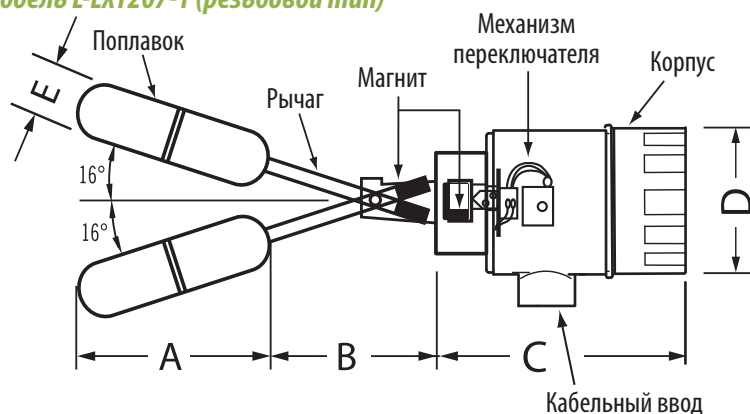


	A	B	C	D	E
мм	150	92	100	64	40

Замечание

1. Специальные размеры доступны по запросу
2. Увеличение размера B возможно по запросу

Модель L-LXT207-2 (резьбовой тип с теплообменником / без теплообменника)

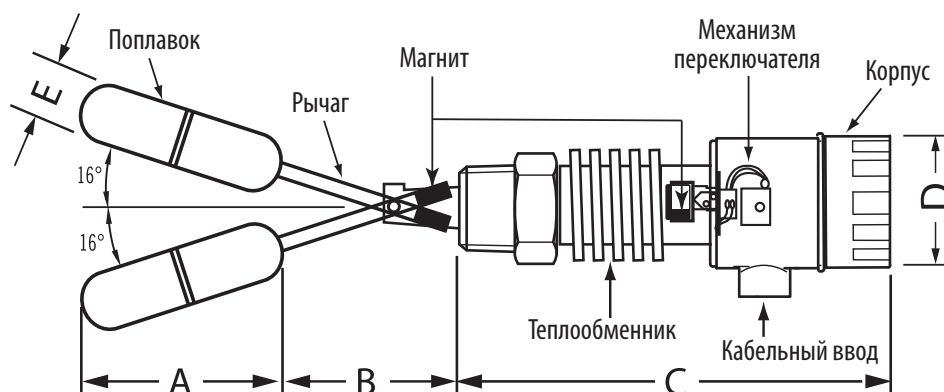


	A	B	C	D	E
мм	150	92	Приблиз. 170	64	40

Замечание

1. Специальные размеры доступны по запросу
2. Увеличение размера B возможно по запросу

Микропереключатель

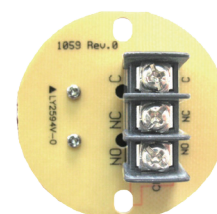


1 SPDT



2 SPDT

Размеры, мм

Модель L-LXT207-3 (фланцевый тип)

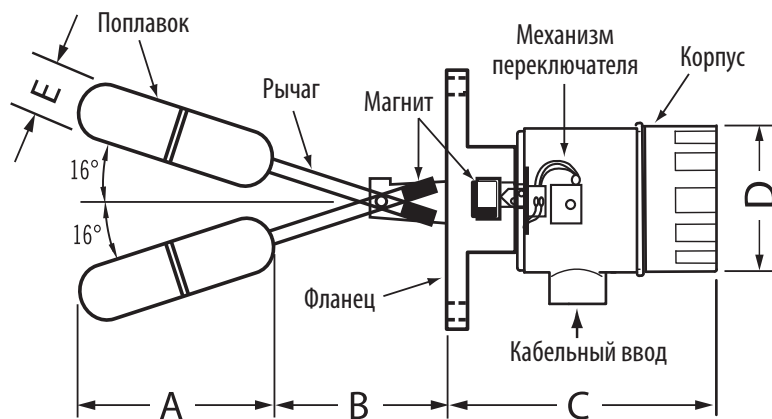


A	B	C	D	E
150	92	Приблиз. 102	64	40

Замечание

1. Специальные размеры доступны по запросу
2. Увеличение размера **B** возможно по запросу

Модель L-LXT207-4 (фланцевый тип с теплообменником / без теплообменника)

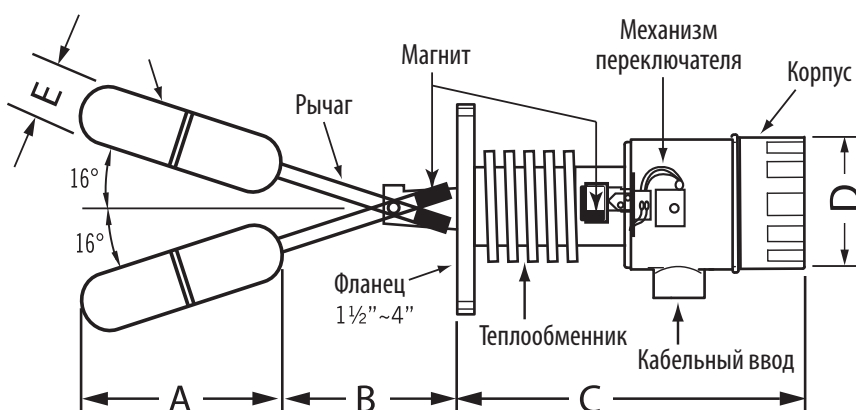


A	B	C	D	E
150	92	Приблиз. 102	64	40

Замечание

1. Специальные размеры доступны по запросу
2. Увеличение размера **B** возможно по запросу


Модель L-LXT207-5 (с квадратным фланцем)

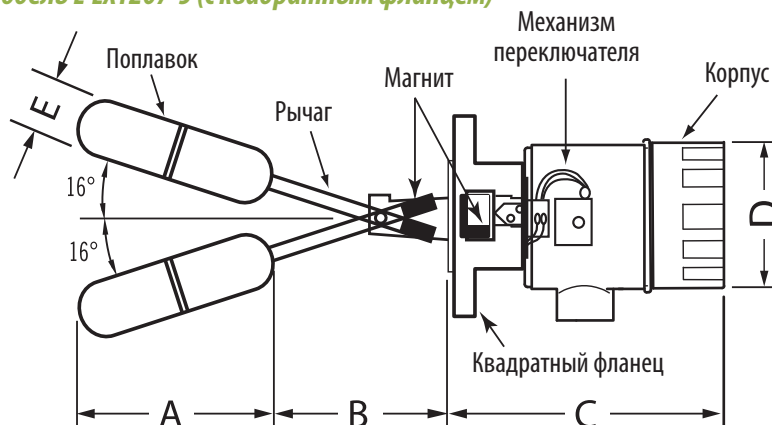

A	B	C	D	E
150	92	Приблиз. 102	64	40

Замечание

1. Специальные размеры доступны по запросу
2. Увеличение размера **B** возможно по запросу

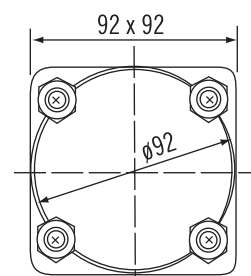

Квадратный фланец

Расход


Уровень

Температура


Давление

Дополнительные устройства и арматура – только для L-LXT207-5 с квадратным фланцем


(А) Патрубок со стандартным тестовым устройством

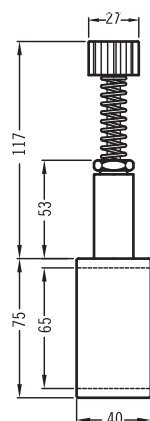


(В) Дополнительный фланец

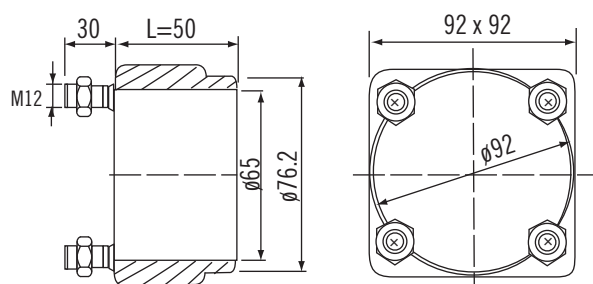


(С) Дополнительный фланец

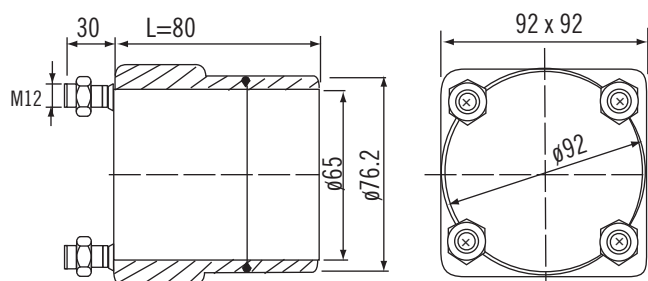

(D) Дополнительный фланец с тестовым устройством

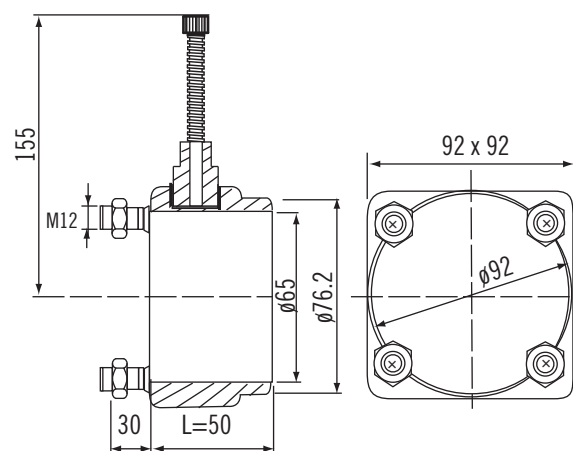

(Е) Дополнительный фланец с тестовым устройством

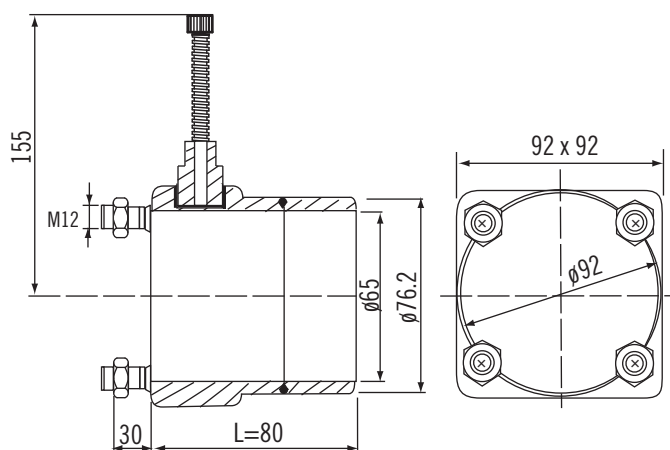

Подбор заказного кода

L - LXT207 - 1 - 2 - F(G10) - 1 - 2 - N - 2 - A - C

Тип
1 – Резьбовой тип
2 – Резьбовой тип с теплообменником
3 – Фланцевый тип
4 – Фланцевый тип с теплообменником
5 – С квадратным фланцем

Диаметр подсоединения
1 – Ду 40 (1½")
2 – Ду 50 (2")
3 – Ду 65 (2½")
4 – Ду 80 (3")
5 – Ду 100 (4")
6 – Квадратный фланец (только для LXT207-5)

Тип подсоединения
Фланец
F(A) – JIS10K
F(B) – JIS20K
F(C) – ANSI 150
F(D) – ANSI 300
F(E) – DIN PN10
F(F) – DIN PN25
F(G10) – Гост Py10
F(G25) – Гост Py25
F(H) – Квадратный фланец (только для LXT207-5)
Резьба
T(H) – NPT (только резьбовой тип)
0 – другой по запросу

Материал контактирующих с жидкостью деталей
1 – SS316
2 – SS304
3 – др. по запросу

Кабельный ввод
1 – NPT ½"
2 – NPT ¾"
3 – другой по запросу

Диапазон рабочих температур
A – от -20°C до +150°C (только для LXT-207-1, LXT-207-3, LXT-207-5)
B – от -20°C до +200°C (только для LXT-207-2, LXT-207-4)
C – от -20°C до +350°C (только для LXT-207-2, LXT-207-4)

Тип взрывозащиты
A – ITRI/TAIWAN - Exd IIB+H ₂ T6
B – EC-Type Проверка: ATEX - II 2 GD Ex d IIB+H Gb T6 Ex tb IIIC Db T85°C

Тип микропереключателя
1 – Один микропереключатель, SPDT × 1
2 – Два микропереключателя, SPDT × 2

Дополнительные устройства и арматура – только для LXT207-5
S – Стандартный квадратный фланец, без тестового устройства
A – Патрубок со стандартным тестовым устройством
B – Дополнительный фланец
C – Дополнительный фланец
D – Дополнительный фланец с тестовым устройством
E – Дополнительный фланец с тестовым устройством
N – Без тестового устройства и дополнительной арматуры (для LXT207-1-4)

Расход

Уровень

Температура

Давление

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город