По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

БУЙКОВЫЕ РЕЛЕ УРОВНЯ

L-EDW601 - АТМОСФЕРОЗАЩИЩЕННЫЕ
L-EDX601 - ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Буйковые реле уровня предназначены для контроля уровня жидкости. Реле имеет высокую коррозийную стойкость и долгий срок службы. Серия 601 имеет несколько уровней настройки.

L-EDX601

L-EDW601

Технические параметры

Детали контактирующие со средой: нерж. сталь SS316, SS304
Материал корпуса: L-EDX – алюминий, L-EDW – SS316 или крашенная углеродистая сталь
Плотность среды: не менее 0.9 г/см³
Защита: L-EDX-взрывозащита – Класс I, группы A, B, C, D; Класс II, группы E, F, G; NEMA 4X;
L-EDW-атмосферозащита – IP65
Переключатели: одна или две точки настройки, бистабильный геркон
Рабочая температура: до 200°C
Максимальное давление: 40 бар при 25°C
Количество переключателей: Максимум 6шт
Расстояние между переключателями: 25мм
Максимальный уровень: 300мм

Принцип работы

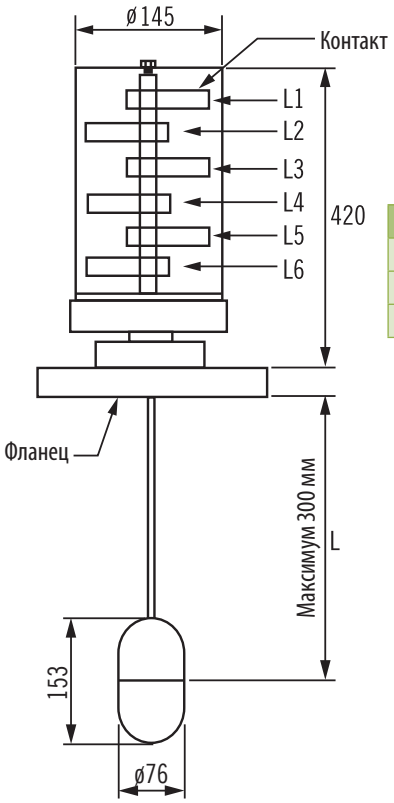

Подбор заказного кода

L - EDX - A - 2 - E - 1 - 5 - 2 - A - A - L1=80 L2=120 L3=180 L4=240 L5=300mm

Тип
- **EDW**
- **EDX**

Материал корпуса
- **A** – Алюминий (только для EDX)
- **B** – нерж. сталь SS316
- **C** – окрашенная углеродистая сталь

Диаметр подсоединения
- **1** – Ду 80 (3")
- **2** – Ду 100 (4")

Тип подсоединения
- **A** – JIS 10K
- **B** – JIS 20K
- **C** – ANSI 150#
- **D** – ANSI 300#
- **E** – DIN PN16
- **F** – DIN PN40
- **G16** – Гост Ру16
- **G40** – Гост Ру40
- **H** – др. по запросу

Кабельный ввод
- **1** – NPT ¾" внутр.
- **2** – Опция

Переключатели
- **1** – SPST в одной точке
- **2** – в двух точках
- **3** – в трех точках
- **4** – в четырех точках
- **5** – в пяти точках
- **6** – в шести точках

Материал поплавка
- **1** – нерж. сталь SS316
- **2** – нерж. сталь SS304

Контактирующие с жидкостью детали
- **A** – нерж. сталь SS16
- **B** – нерж. сталь SS304

Плотность среды
- **A** – 1
- **B** – Другая

Точки установки поплавка
Укажите требуемую длину
L1=____ L2=____ L3=____ L4=____ L5=____

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город